

アドレス帳の登録

アドレス帳は、本体、USIMカード、メモリカードに保存できます。本体には最大1,000件、USIMカード、メモリカードの場合は容量によって異なります。また、USIMカードは、登録できる項目の最大文字数などが異なる場合もあります。

大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化することがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは控えを取っておかれることをおすすめします。アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

項目	内容	登録の可／不可		
		本体	メモリカード	USIMカード
名前／姓	16文字まで（USIMカードは「名前」として）登録できます。	○	○	○
名前／名				
ヨミガナ(姓)	16文字まで（USIMカードは「ヨミガナ」として）登録できます。	○	○	○
ヨミガナ(名)				
メモリ番号	4桁	○	○	○
電話番号	最大5件、1件につき32桁まで登録できます。（USIMカードは1件のみ登録）	○	○	○

項目	内容	登録の可／不可		
		本体	メモリカード	USIMカード
Eメール	最大5件、1件につき128文字まで登録できます。（USIMカードは1件のみ60文字まで登録）	○	○	○
住所	郵便番号、国、都道府県、市町村、番地、住所付加情報を登録できます。郵便番号は20桁まで、国は32文字まで、都道府県、市町村、番地、住所付加情報は64文字まで登録できます。	○	○	—
役職	32文字まで登録できます。	○	○	—
会社名	32文字まで登録できます。	○	○	—
誕生日	生年月日を登録できます。	○	○	—
URL	128文字まで登録できます。	○	○	—
グループ	グループを設定できます。	○	○	○
顔写真	着信時に表示させる静止画を登録できます。	○	—	—
個別設定	相手先別に着信イルミネーションや着信音パターン、シークレットメモリなどを設定できます。	○	—	—
位置情報	位置情報を登録し、地図や位置情報を表示できます。	○	—	—
メモ	256文字まで登録できます。	○	—	—

基本的な項目をアドレス帳に登録する

アドレス帳には相手の名前や電話番号、E-mailアドレスなどを登録できます。アドレス帳の保存先は、あらかじめ指定できます(4-11ページ)。

メインメニュー → **アドレス帳**

1 「新規登録」→

■名前を設定する

「名前」→→「姓」／「名」→→名前(姓／名)を入力→→ (決定)

●ヨミガナや表示名は、名前を入力すると自動的に入力されます。ヨミガナを編集する場合は、「**ヨミガナ(姓)**」／「**ヨミガナ(名)**」を選択します。

■電話番号を設定する

「電話番号」→→電話番号を入力→→種類を選択→

●マニュアルハイフン「-」やポーズ(14-43ページ)を入力する場合は、電話番号入力中に (メニュー)を押したあと、「**マニュアルハイフン (-)**」／「**ポーズ (P)**」を選択します。

■E-mailアドレスを設定する

「Eメール」→→E-mailアドレスを入力→→種類を選択→

2 (完了)

重 要

- USIMカードのアドレス帳に登録する場合(4-11ページ)は、「**名前**」の項目に姓と名を両方入力します。

補 足

- 新規登録は以下の方法でも行うことができます。
待受画面→→ (新規)
- アドレス帳に登録するには、「**名前**」、「**電話番号**」、「**Eメール**」のいずれかを設定してください。
- アドレス帳の保存先に同姓同名の表示名がある場合は、 (完了)を押したあと上書きするかどうかのメッセージが表示されます。上書きしない場合は「**NO**」を選択すると、新規登録されます。

顔写真を設定する

メインメニュー → **アドレス帳**

1 「新規登録」→

■カメラで撮影して設定する

「顔写真」→→「写真撮影」→→撮影する→

●撮影方法については7-5ページを参照してください。

■データフォルダの画像を設定する

「顔写真」→→「本体」／「メモ리카ード」→→「ピクチャー」／「デジタルカメラ」→→画像を選択→

●選択した画像が、設定する画像サイズに合わない場合は画像サイズの調節を行います(7-19ページ)。

2 (完了)

- 保存を行うには、「**名前**」、「**電話番号**」、「**Eメール**」のいずれかを設定してください。

重 要




- プロパティ(10-7ページ)で転送不可となっているピクチャーファイルは、顔写真に登録できません。

着信音などを個別に設定する





メイン
メニュー ▶ アドレス帳

1 「新規登録」→→「個別設定」→



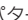

■着信イルミネーションを設定する

「音声着信」／「TVコール着信」／「メール受信」／「サークルトーク着信」／「ホットステータス通知」→→「イルミネーション設定」→→色／「OFF」／「通常設定連動」を選択→




■着信音量を設定する

「音声着信」／「TVコール着信」／「メール受信」／「サークルトーク着信」／「ホットステータス通知」→→「着信音量」→→「個別設定」／「通常設定連動」→→着信音量を調節→





■着信音を設定する

「音声着信」／「TVコール着信」／「メール受信」／「サークルトーク着信」／「ホットステータス通知」→→「着信音」→→「固定パターン」／「固定メロディ」／「本体」／「メモリカード」／「通常設定連動」→→着信音パターンを選択→




■バイブレーターを設定する

「音声着信」／「TVコール着信」／「メール受信」／「サークルトーク着信」／「ホットステータス通知」→→「バイブ設定」→→パターン／「OFF」／「通常設定連動」を選択→

■メール受信・ホットステータス通知の鳴動時間を設定する


「メール受信」／「ホットステータス通知」→→「鳴動時間」→→「時間指定」／「一周期」／「通常設定連動」→→鳴動時間を入力→

■保存するメールフォルダを設定する

「メール受信」→→「メールフォルダ設定」→→フォルダを選択／「設定なし」→

■シークレットメモリを設定する

「シークレット」→→「ON」／「OFF」→

●シークレットメモリのアドレス帳は、シークレットモード(13-3ページ)を「表示する」にすると表示されます。シークレットメモリには、「

■サブディスプレイの着信時名前表示を設定する

「サブディスプレイ」→→「ON」／「OFF」／「通常設定連動」→

2 (完了)

●保存を行うには、「名前」、「電話番号」、「Eメール」のいずれかを設定してください。

補 足

- 「通常設定連動」を選択した場合は、音・バイブ設定(12-3ページ)やイルミネーション設定(12-9ページ)に従います。
- シークレットメモリに設定している相手へ電話をかけても、シークレットモード(13-3ページ)が「表示しない」の場合は、発信履歴に電話番号だけが記録されます。
- シークレットメモリに設定している相手から電話がかかってきても、シークレットモードが「表示しない」の場合は、電話番号のみが表示されます。

位置情報を設定する

メインメニュー ▶ アドレス帳

1 「新規登録」→●→「個人情報」→●→「位置情報なし」→●

■現在の位置情報を設定する

「現在地」→●→測位開始→●→ (決定)

■位置履歴から設定する

「位置履歴」→●→位置情報を選択→●→ (決定)

■位置メモリストから設定する

「位置メモリスト」→●→位置情報を選択→●→ (決定)

■位置情報付きのピクチャーファイルから設定する

「ピクチャー」→●→ファイルを選択→●→ (決定)

2 (完了)

●保存を行うには、「名前」、「電話番号」、「Eメール」のいずれかを設定してください。

その他の項目を設定する

メインメニュー ▶ アドレス帳

1 「新規登録」→●

■住所／役職／会社名を設定する

「個人情報」→●→各項目を選択→●→項目を入力→●→ (決定)

■誕生日を設定する

「個人情報」→●→「誕生日」→●→誕生日を入力→●→ (決定)

●「誕生日」を設定する場合、年は西暦の4桁で、月や日はそれぞれ2桁で入力します。

■URLを設定する

「個人情報」→●→「URL」→●→URLを入力→●→種類を選択→●→ (決定)

■グループを設定する

「グループなし」→●→グループを選択→●

■メモを設定する

「メモ」→●→メモを入力→●

■メモリ番号を変更する

現在のメモリ番号→●→メモリ番号を入力→●

2 (完了)




●保存を行うには、「名前」、「電話番号」、「Eメール」のいずれかを設定してください。

補 足

- 保存先設定(4-11ページ)を「本体」または「メモリーカード」にしている場合は本体に登録されているグループから、「USIM」にしている場合はUSIMカードに登録されているグループから登録できます。




発信履歴／着信履歴の電話番号を登録する

メインメニュー ➤ アドレス帳 ➤ 通話履歴

1 電話番号を選択→ (メニュー)→「アドレス帳登録」
→→「新規登録」→

●登録されているアドレス帳に追加する場合は、「**追加登録**」を選択したあと、追加したいアドレス帳を選択します。

補 足

- 受信メールの電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することもできます。
- 待受画面で電話番号を入力し、を押してアドレス帳に登録することもできます。
- 待受画面でまたはを押して、通話履歴を表示させることもできます。

アドレス帳の登録件数を確認する

●シークレットモード（13-3ページ）を「**表示しない**」にしている場合は、シークレットメモリの件数は含みません。

メインメニュー ➤ アドレス帳

1 「メモリ容量確認」→

● (件数)／ (使用率)を押して、登録件数／使用率を切り替えることができます。